

V multiplikator je potrebno naliti olje pred prvo uporabo, v skladu s količino, kot je prikazana v tabeli (količina olja) ali z merilnim indikatorjem na multiplikatorju.

Vsi multiplikatorji so dobavljivi bez mazalnega olja!

Med delovanjem se temperatura olja dvigne za $40^{\circ} \div 50^{\circ}\text{C}$ (razlika med delovno temperaturo in temperaturo okolice).

Olje mora biti vedno enake kvalitete in enakega proizvajalca.

Olje je potrebno zamenjati prvič po 50 urah delovanja in nato vsakih 1000 ur delovanja ali vsakih 6 mesecev.

Priporočljivo je, da preverite nivo olja vsaj enkrat na mesec.



MAKSIMALNA DOVOLJENA DELOVNA
TEMPERATURA 100°C

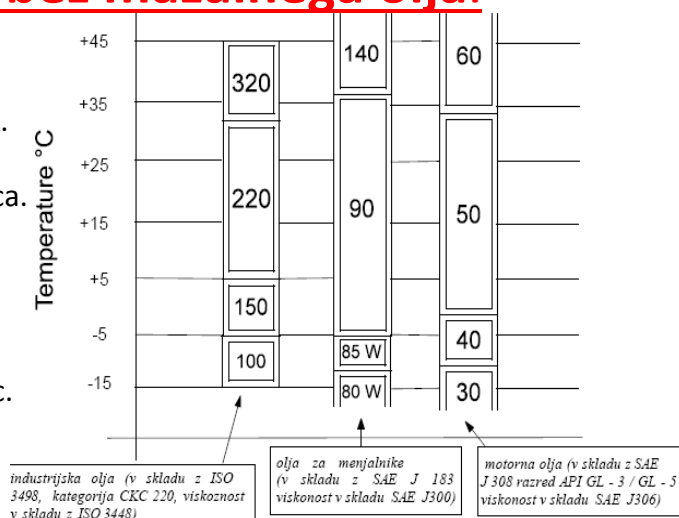


Tabela - Multiplikator (količina olja)

Seriya	Pozicija montaže	Potrebna kolicina olja (v litrih)
gr.2	<p>1 2 3</p>	<p>1 0,15</p> <p>2 0,11</p> <p>3 0,09</p>
gr.3	<p>1 2 3 4</p>	<p>1 0,34</p> <p>2 0,80</p> <p>3 0,52</p> <p>4 0,75</p>

Vsi multiplikatorji so proizvedeni v Italiji. Zastopstvo in prodaja **ROSI** www.rosi.si
Teh

V MULTIPLIKATOR JE POTREBNO NALITI "REDUKTORSKO" OLJE!